




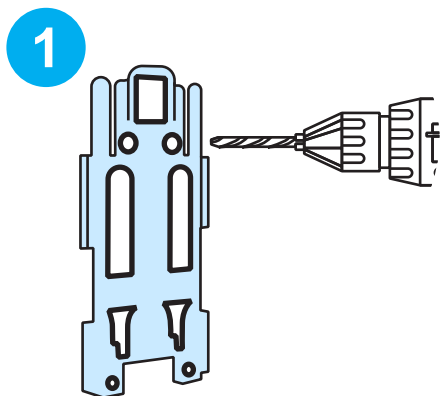


Используйте кронштейн в качестве шаблона, чтобы отметить отверстия для монтажа. Просверлите отверстия и закрепите кронштейн тремя прилагаемыми винтами.

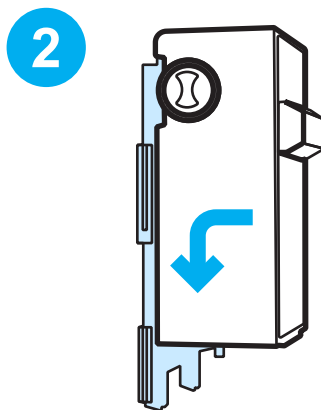


Приложите диспенсер к кронштейну и сдвиньте вниз

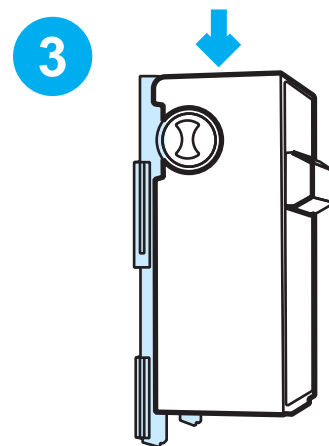


до защелкивания крепежных фиксаторов

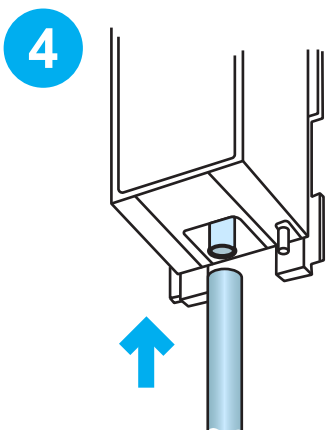


Закрепите наливной шланг (1,9 м или S-образный патрубок) на соответствующем фитинге

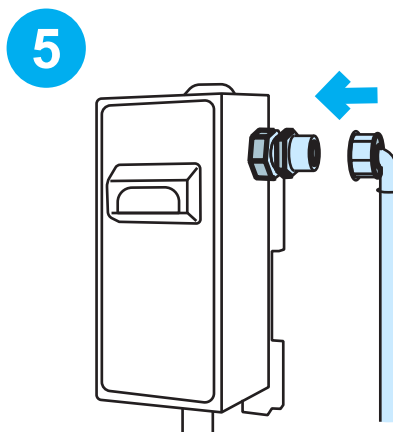


Подключите шланг подачи воды

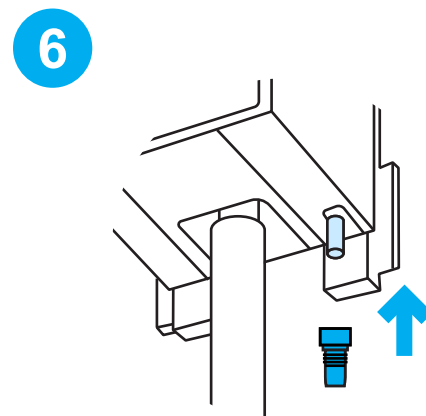

Выберите необходимый жиклер и поместите его в соответствующем фитинге

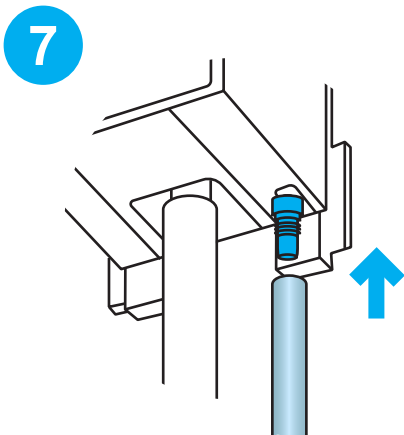

Подсоедините всасывающий шланг

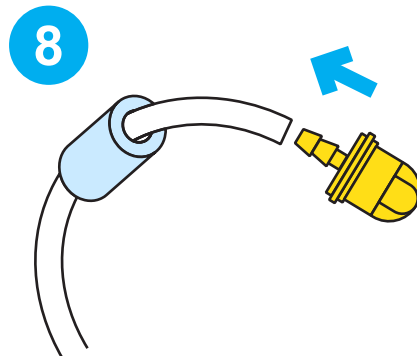

Обрежьте шланг до необходимой длины. Соедините желтый донный клапан/фильтр со всасывающим патрубком. Сдвиньте керамический груз вниз как можно ближе к донному клапану, тем самым зафиксировав всасывающую трубку